



## 沸石式溫風除濕機



型號 **RV-BBF60 型**

## 使用說明書

衷心感謝您購買本產品。為確保正確使用，請仔細閱讀此“使用說明書”。  
閱讀之後，請妥善保管本使用說明書。

單手即可輕鬆搬移的輕巧6.5kg

一天倒水一次 **大容量水槽** 6公升

用濕度感應器來自動除濕

- 「速乾模式」 可供選擇衣物的烘乾方式
- 「標準模式」

可改變風向的大型調整式風窗

因採用無冷煤的沸石方式，低溫下也可強力除濕

### 除濕運轉時室溫上昇

除濕機不具制冷功能。沸石方式是利用加熱器的熱量來除濕，因此運轉時會產生熱。根據使用條件(外部氣溫、室內面積)不同，大約上昇3℃~8℃。

### 目錄

安全注意事項.....	1~4	排水方法.....	10
各部分名稱.....	5	保養.....	11~12
運轉特點和使用方法.....	6	故障的排除.....	13~14
正確的使用方法.....	7~8	規格.....	14
定時器運轉.....	9	售後服務卡.....	封底

台灣總代理：**台象股份有限公司**

地址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

電話：(02) 2506-9009

# 安全注意事項

## 務請遵守

※以下所示注意事項分爲“警告”和“注意”兩項，以防止給使用者或他人帶來危害和損害。  
每個注意事項都涉及有關安全的重要內容，務請遵守。

### 警告

表示如果操作有誤，可能會造成受傷的內容。

### 注意

表示如果操作有誤，可能會受到傷害或物品損害的內容。

## 關於符號

△ 符號表示有關警告及注意內容。圖中標註有具體的注意內容。下圖表示“注意觸電”。



⊘ 符號表示禁止事項。圖中或附近標註有具體的禁止內容。下圖表示“禁止拆卸”。



● 符號表示強制或指示的內容。圖中標註有具體的指示內容。左下圖表示“拔下電源插頭”，右下圖表示“強制”執行的內容。



※閱讀後，務請保管在使用者可隨時看到的場所。

## 警告



確實插入

■ 確認插頭沒有附著灰塵，將插頭的插腳完全、確實地插入插座。

否則，附著灰塵或沒有完全插入時，會造成觸電及火災。



禁止

■ 不要在電源線中間接線，不要使用延長線，不要通過分歧插頭與其他電器共用一個插孔。

否則，會導致觸電、火災。



禁止

■ 不得損傷電源線

若強行彎曲、拉扯、扭轉、捆扎、或靠近高溫處、以及在電源線上放置重物、或擠壓、加工，會造成電源線損傷而引起火災、觸電。



禁止

■ 不要以插入或拔出插頭方式，來啟動或關閉主機。

否則，會造成觸電和火災。

## ⚠ 警告



使用專用電路

### ■ 電源插座必須使用專用電路。

否則，一旦出現電源電路容量不足等配線問題，會造成漏電和火災。



禁止

### ■ 不要在額定電壓範圍以外使用。

在標示的電壓範圍以外使用，會造成觸電和火災。

### ■ 不要將手指或棒狀物放入空氣的出氣口和進氣口。

因里面有高速旋轉的風扇，會造成受傷。



禁止



不要將手指、棒狀物或金屬等放入!!



禁止

### ■ 不要將噴霧器等容器放置在主機附近。

否則，會造成爆炸和火災。



禁止

### ■ 嬰幼兒及行動不便者，不要獨自使用。


否則，會造成燙傷。

### ■ 不要放置在發熱器具的附近。

否則，樹脂部分熔化後有引燃的危險。



禁止煙火

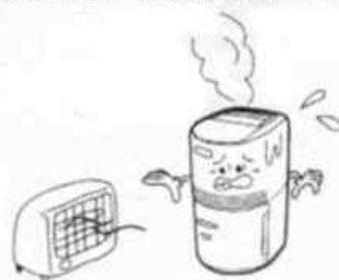

拔下插頭

### ■ 出現異常情況時(如有燒焦的氣味)，請關閉電源，並向經銷店或本公司指定的客戶服務部門諮詢。

如在異常情況下繼續運轉，會造成故障、觸電、火災等。



維修諮詢

### ■ 需要維修時，請向經銷店或本公司指定的客戶服務部門諮詢。

維修不徹底會造成觸電、火災等。

## ⚠ 注意



放置在  
平穩場所

### ■請在水平且穩固的地方使用。


在使用時如主機翻倒，裡面的水會浸入室內，浸濕室內物品。有時還會造成觸電及因漏電引發火災。

### ■不要在壁櫥、家具的空隙等狹窄的地方使用。

否則，通風不暢，有時會造成發熱、起火。



禁止

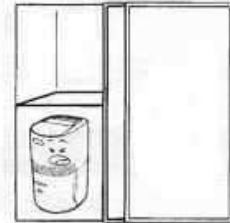

### ■不要在易被水濺到的地方使用。

否則，有時會造成觸電、因漏電引發火災。



禁止



禁止

### ■不要放置在油以及有可燃性氣體容易泄漏的場所。

否則，萬一發生泄漏，可燃物集聚在主機周圍，有時會引起起火。



禁止

### ■本產品為室內專用。不要在陽光直射處、風雨侵襲處使用。

否則，有時會造成過熱、觸電和因漏電引發火災。



禁止

### ■不要用於保存美術品、學術資料等特殊用途。

否則，有時會造成保存品的保存品質不良。



手持插頭  
拔出

### ■請手持插頭拔下電源插頭。

拉扯電源線會造成線芯的一部分斷裂，引起發熱、起火。



按關鍵

### ■進行保養時，必須按“關”鍵以使主機停止運轉。

因裡面有高速旋轉的風扇，會造成傷害。

## 注意



手持插頭  
拔出

■長期不使用時，為確保安全，請將插頭從插座拔出。

否則，有時會造成觸電或因漏電引發火災。



禁止

■不要在主機的風直接吹到的地方放置燃燒器具。

否則，有時會造成燃燒器具的不完全燃燒。



禁止

■不要用布堵塞空氣的出氣口和進氣口。

否則，造成通風不暢，有時會引起發熱、起火。



禁止

■不要站在或坐在主機上。

否則，有時會因摔倒造成受傷。



禁止

■不要用水沖洗主機。

否則，有時會造成觸電。



檢查過濾器

■長時間連續使用時，尤其要對過濾網進行定期檢查。

否則，有時會造成過熱及漏水。



搬移時  
停止運轉

■搬移時必須停止運轉，倒掉機內儲水槽的水。

否則，機內的水有時會進入室內，浸濕室內物品，造成觸電或因漏電引發火災。

# 各部分名稱





# 運轉特點和使用方法

## 自動除濕運轉

通常使用時的推薦模式。

濕度感應器測出濕度，使房間的濕度保持在50%。（風量自動切換為“強”、“中”、“弱”）

濕度在50%以上時進行除濕運轉，50%以下時停止除濕，切換到送風運轉。

## 靜音運轉

夜間等需要保持安靜時的推薦運轉方式。

靜音運轉通過將風量設定為“弱”，可進行比其他方式低噪音（約35dB）的除濕烘乾。

## 衣物烘乾運轉

### 速乾模式

需要快速烘乾洗滌物時，或需要進行快速除濕乾燥時的推薦運轉方式。

速乾模式通過將風量設定為“強”進行除濕烘乾。

### 標準模式

用相當於速乾模式約 $\frac{1}{3}$ 的耗電進行衣物的烘乾。

建議在夏季等室溫較高時或濕度較低時使用。

（衣物烘乾所需時間比速乾模式要長）

標準模式通過將風量設定為“強”進行除濕烘乾。

## 運轉方式的選擇使用

- ◆自動除濕
- 需要保持起居室等居室清爽的濕度時。
- ◆靜音
- 讀書、學習時需要保持安靜運轉時。

## 衣物烘乾運轉時

- ◆速乾
  - 需要迅速除濕、烘乾時。
  - 在面積較大房間使用時。
  - ◆標準
  - 不希望房間的溫度上昇時。
- （因為以速乾模式約 $\frac{1}{3}$ 的耗電運轉，所以乾燥衣物所需時間比速乾模式長）
- ※請在室內使用。
- ※將不易烘乾的衣物直接對準風口。


## 靈活的使用方法

- ◆需要保持起居室等居室清爽的濕度時。以及放有不耐濕的樂器（鋼琴）等的房間。

- ◆榻榻米或地毯等的除濕。

- ◆壁櫥內的除濕。

打開拉門，  
放在前方。

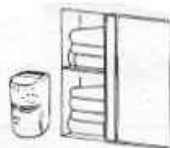


- ◆防止衣物等的發霉。

打開衣櫃，  
放在前方。




- ◆防止牆壁或窗玻璃的結露。

※將風窗朝向需要烘乾方向。

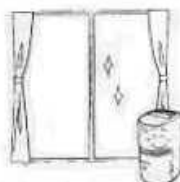

### 被褥的乾燥

被褥鋪開的狀態下效果最佳。

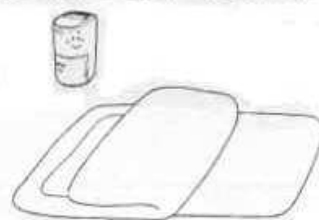

### 起居室和廚房的除濕


利用休息時間輕鬆除濕。



注意

- ◆即使本產品運轉時，面向外部的窗玻璃也會結露。
- ◆即使本產品運轉時，通風不暢的地方（家具的背面等）也會發霉。
- ◆大衣、皮包等皮革製品中有的可能接觸到溫風後會出現縮小、變形等，敬請注意。

# 正確的使用方法

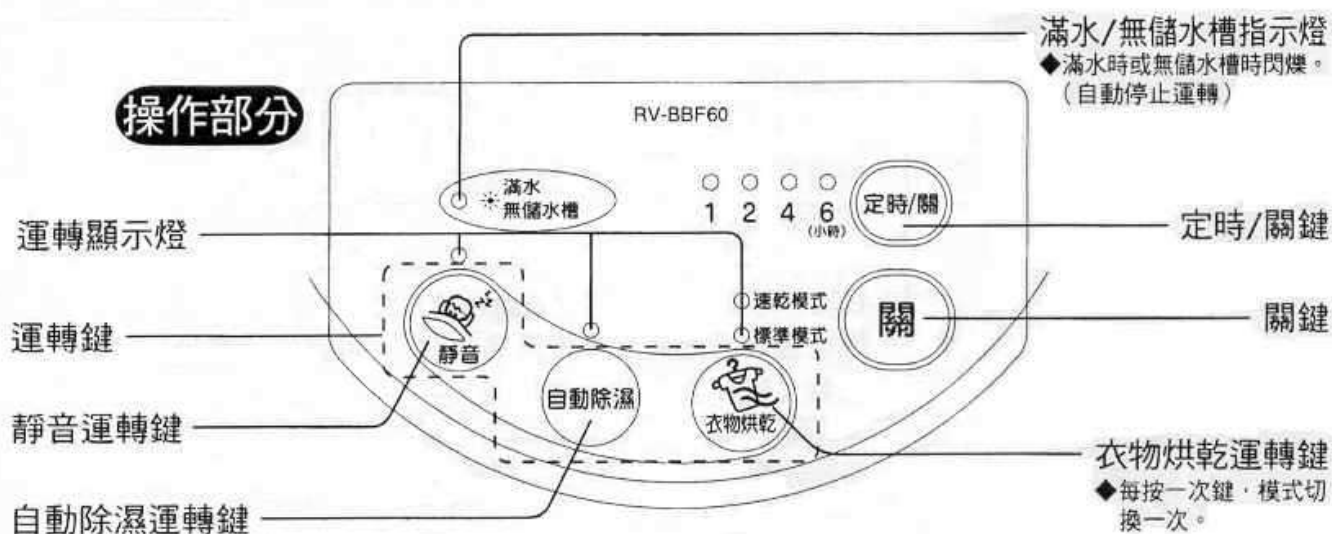

## 1 決定放置場所

選擇水平且穩固的地方。  
※爲了高效運轉，請確保右圖所示的空間。

### 敬請注意

■如需放置在海風直接吹到的海濱地區、溫泉地帶、油煙多的地方等周圍環境特殊的場所使用時，請購買時向經銷店諮詢。



### ⚠ 注意

◆請不要用布或被褥堵住空氣的進氣口和出氣口。

## 2 將插頭插入插座

## 3 按下運轉鍵

按下“自動除濕運轉”、“靜音運轉”、“衣物烘乾運轉”鍵的其中任意一個鍵，運轉開始。  
(運轉時蜂鳴器發出“嗶”的鳴響聲，運轉顯示燈亮燈。)

運轉開始約3分鐘以內僅爲送風，然後溫風送出。


◆運轉切換時將發出“嗶”的響聲以示告知。



## 4 停止運轉時按“關”鍵

因運轉顯示燈滅燈後，加熱器最多需要3分鐘左右才能冷卻，所以主機運轉在送風扇工作結束後才停止。

- ◆如果在送風扇工作時或運轉中，拔下又立刻重新插上電源插頭，按下運轉鍵，有時會造成溫度異常(請參照P13)。另外有時安全裝置會啟動，將打不開電源。
- 在此情況下，請拔下電源插頭待主機冷卻之後(約20~30分鐘)，再次運轉主機。

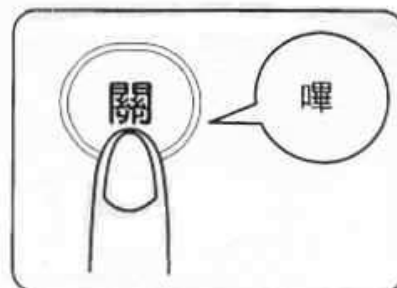

## 衣物烘乾運轉的大致烘乾時間

		速乾	標準
襯衫 (2件)	內衣 (6件) T恤 (3件) 睡衣 (1件) 毛巾 (3條) 襪子 (2雙) (合計2kg)	約2小時 30分鐘	約4小時
內衣 (6件)			
T恤 (3件)			
睡衣 (1件)			
毛巾 (3條)			
襪子 (2雙)			

※在室溫20℃、濕度70%時


左表列出的是，使用家用洗衣機脫水5分鐘的衣物在相當於6個榻榻米大的房間中烘乾所需的大致時間。烘乾時間因房間大小、周圍溫度、濕度的不同而異。  
※將出氣口送出的風直接對準衣物吹時效果最佳。

## 敬請注意

- ◆請按下“關”鍵經過3分鐘，待風扇停止後再拔下電源插頭。
- ◆使用時請務必安裝過濾網。
- ◆可以正常運轉的房間溫度為5~40℃。在5℃以下或40℃以上的室溫下使用時，有時會發出異常告知。
- ◆請勿在有可能結冰的情況下使用。
- ◆除濕量因室溫、濕度以及運轉方式的不同而異。
- ◆為了確保安全，在持續運轉36小時之後，即使定時器未設定時間也將自動停機。
- ◆如出氣口堵塞，為了確保安全，主機將停止向加熱器的通電，因而會影響功能發揮，此時請將堵塞物拿走後再使用。

# 定時器運轉


- ◆是可以自動停止運轉的定時器功能。在休息或外出時使用最為方便。
- ◆定時器時間可以從1・2・4・6小時中選擇。

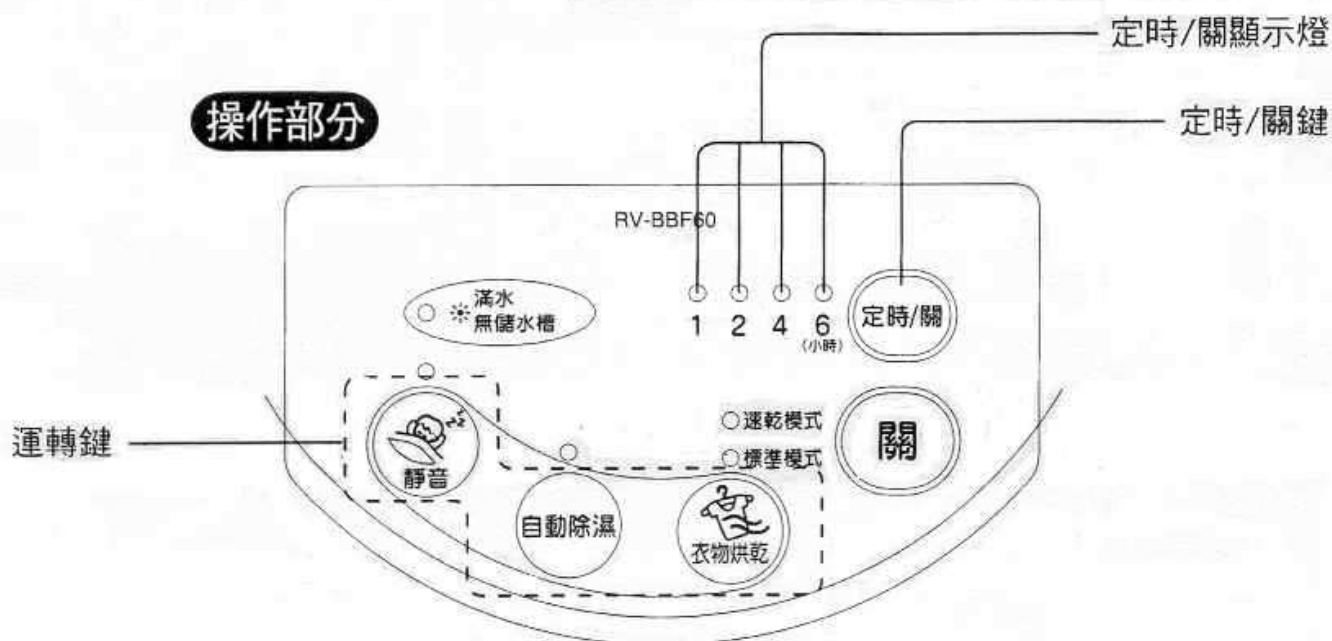

## 1 按下運轉鍵

## 2 按“定時/關”鍵，設定定時器時間。

每按一次，“定時/關”顯示燈按順序亮燈。

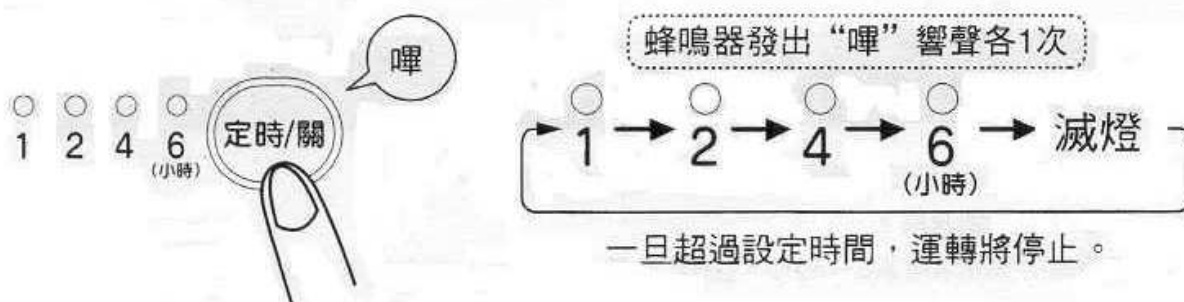

- 需要改變定時器時間時…按下“定時/關”鍵，調到需要的定時時間。  
※定時器按新調整的時間工作。
- 想解除定時器運轉，使主機繼續運轉時  
…按下“定時/關”鍵，使“定時/關”顯示燈滅燈。

- ◆儲水槽水滿時或取出儲水槽時，定時器暫停，將儲水槽的水倒淨重新裝入後，定時器將繼續運轉。

# 排水方法



## 1 取出儲水槽

手持儲水槽兩端的把手，慢慢拉出，以防裡面的水灑出。

- ◆運轉中取出儲水槽時，運轉將自動停止。  
(發出“啞”鳴響聲3次，滿水/無儲水槽顯示燈閃爍)  
停止後，為了冷卻加熱器，送風扇將繼續工作最多3分鐘左右的時間。
- ◆儲水槽滿水時(約6 L)，運轉將自動停止。  
(發出“啞”鳴響聲3次，滿水/無儲水槽顯示燈閃爍)  
此時即使取出儲水槽，也不會發出鳴響聲，僅滿水/無儲水槽顯示燈閃爍。

※滿水時，重量約為6.8kg。取出時請格外小心。




## 2 倒水

搬運或倒水時，請手持儲水槽把手或下部的把手。



## 3 用雙手輕輕安裝儲水槽

將儲水槽裝入主機後，請確認滿水/無儲水槽指示燈是否已滅燈。

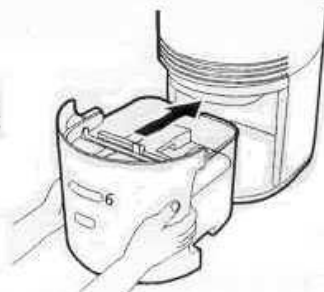

### 注意

- ※取出儲水槽後，不要觸摸主機內部。  
否則，有時會造成滿水停止裝置的故障。
- ※移動主機時，請務必停止運轉，把水倒掉。  
否則，儲水槽內的水會因振動而灑到地面上。



# 保養

## ⚠ 警告

保養前，請先按“關”鍵使運轉停止，約經過 3 分鐘，待風扇停止後，拔下電源插頭再進行保養。

### 主機



- 1 將軟布浸入稀釋的中性洗滌劑後擰乾。
- 2 擦拭主機。
- 3 請用乾布充分擦淨水分。

### 過濾網




大致為每二週清洗一次。

一旦灰塵堆積，除濕能力將會下降。

- 1 浸泡在稀釋的中性洗滌劑中，使髒物流出。
- 2 用自來水沖洗乾淨，然後將其乾燥。



## 過濾網的拆卸方法

- 1 卸下過濾網蓋。  
將過濾網蓋的上部向外拉出。
- 2 卸下過濾網。

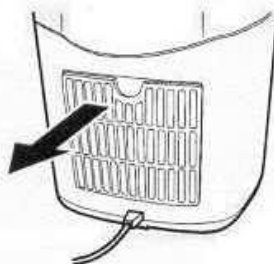


## 過濾網的安裝方法

- 1 安裝過濾網。
- 2 安裝過濾網蓋。  
先插入過濾網蓋下部的固定鉤①，  
然後再插入上部的固定鉤②。

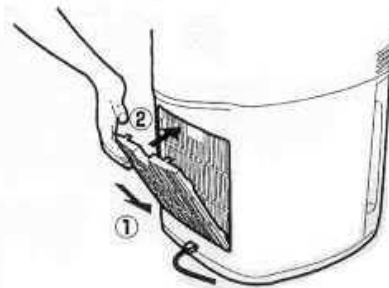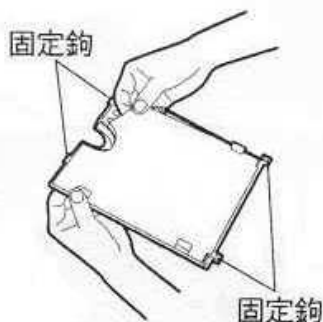

### 儲水槽

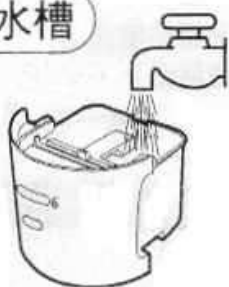

儲水槽不乾淨時，請清洗乾淨。

1 用水清洗。

2 請充分擦去水分後再安裝。

#### 敬請注意



- ◆不要將燈油、熱水放入儲水槽內
- ◆保養時不要使用以下物品。
  - 40℃以上的熱水
  - 揮發性物質(汽油、信那水)、去污粉等

#### 敬請注意

- ◆請確實安裝好儲水槽。
- 如果未能正確安裝，主機將無法運轉。
- ◆如果止水閥偏離位置或未能正確安裝，主機將無法運轉。
- 偏離時請正確安裝。

#### 正確安裝時的狀態


請不要取下止水閥。

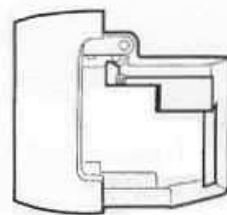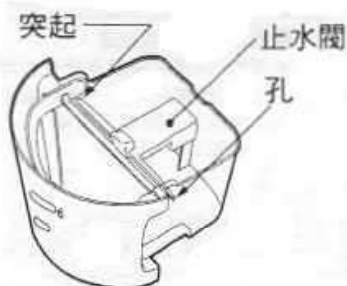

止水閥的突起部應確實插入儲水槽的孔中。

### 長期不使用時

- 1 拔下電源插頭。
- 2 將儲水槽的水倒淨，重新安裝後，前後數次晃動主機。
- 3 殘留在機內的水，全部流入儲水槽後，再將其倒淨。
- 4 清洗過濾網。
- 5 自然風乾半天左右。
- 6 保存時用塑膠袋套住主機，以防灰塵進入。

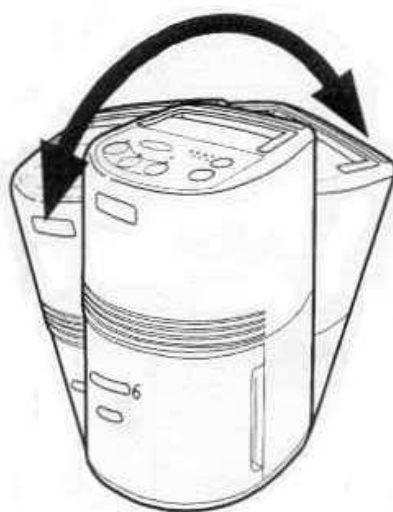



# 故障的排除

當操作部發生以下現象(異常顯示) ◆即使採取相應措施, 還是反覆出現時, 請與經銷店聯繫。

現象	原因	處理
 <p>連續發出蜂鳴聲</p>	<b>翻倒異常</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆是否放置不穩。</li> <li>◆主機是否倒下。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①拔下電源插頭。</li> <li>②放置到平穩的檯面上。</li> <li>③插上電源插頭。</li> <li>④按下運轉鍵(任意一個)。</li> </ul>
 <p>發出5次蜂鳴聲</p>	<b>溫度異常</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆是否在壁櫥等狹窄的地方使用。</li> <li>◆是否在正常使用溫度範圍(5~40℃)以外使用。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①拔下電源插頭。</li> <li>②改變放置場所。</li> <li>③放置至主機冷卻。</li> <li>④插上電源插頭。</li> <li>⑤按下運轉鍵(任意一個)。</li> </ul>

※除上述原因之外, 顯示溫度異常時, 請與經銷店聯繫。

發生以下現象時	檢查項目
無法運轉	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆電源插頭是否脫落。</li> <li>◆滿水/無儲水槽顯示燈是否閃爍。 (儲水槽是否滿水。儲水槽是否安裝正確。)</li> <li>◆止水閥是否附著了異物。</li> <li>◆止水閥是否安裝正確。</li> </ul>
停止運轉 (運轉中途電源關閉時)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆開始運轉後是否經過了36個小時。 (為確保安全, 經過36個小時後, 將自動停止運轉。)</li> </ul>
運轉開始後也無送出溫風	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆開始運轉後是否經過了3分鐘以上。 (送風扇先單獨工作3分鐘)。</li> <li>◆是否以自動除濕方式運轉。 (自動方式下, 濕度一旦低於50%, 加熱器的通電將被停止, 轉為送風運轉)</li> <li>◆是否在濕度較低的地方使用。 (濕度低於30%時, 加熱器的通電將被停止)</li> <li>◆主機附近溫度是否升高。(為確保安全, 轉為送風運轉)</li> </ul>
儲水槽不儲水 (除濕量少)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆過濾網的網眼是否堵塞。</li> <li>◆進氣口和出氣口是否堵塞。</li> <li>◆房間的溫度、濕度是否很低。</li> </ul>
噪音大	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆過濾網的網眼是否堵塞。</li> <li>◆主機是否未放置好, 產生了晃動。</li> <li>◆地面是否不平。</li> </ul>
漏水	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆是否將主機傾斜、倒置。</li> <li>◆止水閥是否附著了異物。</li> </ul>
出氣口吹出的風的溫度有變化 或不出溫風	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆是否選擇了靜音、自動除濕、衣物烘乾/標準模式中的某一種運轉方式。 (內部加熱器將會自動開/關)</li> <li>◆是否正以自動除濕方式運轉。 (選擇自動除濕時, 濕度一旦低於50%, 加熱器的通電將被停止, 轉為送風運轉。)</li> <li>◆是否在濕度較低的地方使用。 (濕度低於30%時, 加熱器的通電就將停止, 轉為送風運轉)</li> <li>◆主機附近的溫度是否升高。(為確保安全, 轉為送風運轉)</li> </ul>
停止運轉後送風扇仍舊運轉	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆停止運轉後是否經過了3分鐘以上。 (停止後, 為使加熱器冷卻, 送風扇要工作最多3分鐘時間。)</li> </ul>



## 發生以下現象時

有異味  
異味難以去除

儲水槽無法安裝

## 檢查項目

- ◆由於長期存放，主機裡面吸附了氣味時，請進行2~3小時左右的衣物烘乾運轉。
- ◆請保養清洗主機和過濾網。
- ◆剛開始使用時，出氣口送出的風會有些異味，並非異常，隨之使用將逐漸減少。

- ◆儲水槽的提手是否正確收放好。
- ◆止水閥是否正確安裝。

※發生上述以外的現象時，請惠詢附近的象印商品經銷店或本公司的客戶服務部。

## 以下現象並非故障

現 象	原 因
使用除濕烘乾機時，房間溫度上昇，主機發熱。	因沸石方式利用加熱器發出的熱量，所以運轉時出氣口會吹出溫風。因此，房間溫度會有些上昇。此外，主機的上部有些部分會有些發熱，這些均非異常現象。
運轉時發出“滴答滴答”像時鐘一樣很小的聲音。	這是為了不使沸石再生的水蒸氣跑到外面，而使用的密封材料與轉動的沸石圓盤子之間摩擦時的聲音，並非故障。
從開始運轉到水開始流入儲水槽需要時間。	根據使用情況，有時需要30分鐘以上，並非故障。

## 規格

品 號	RV-BBF60	
電 源	交流110V 60Hz	
額 定 除 濕 能 力	※1 6L/日	
耗 電 量	靜 音	325Wh 60Hz
	衣物烘乾 標準	550Wh 60Hz
		198Wh 60Hz
能夠除濕的大致面積	7~11~14榻榻米(12~18~23m <sup>2</sup> )[木造住宅~預制裝配式住宅~鋼筋混凝土住宅]	
排水儲水槽容量	約6L(自動停止容量)	
產 品 重 量	6.5kg	
產 品 尺 寸	寬約26.5×深約33.5×高約47.5(cm)	
電 源 線	2.0m	
安 全 裝 置	翻倒OFF開關、溫度過高防止器(溫度保險絲、電熱調節器、恆溫器等)	

※即使運轉停止，但插頭處於插入狀態時，約耗電1W。

◆※1 除濕能力指在室溫27℃，相對濕度60%的房間連續運轉1天的除濕量。

◆能夠除濕的大致面積是以JEMA(日本電機工業會)規格為基準的數據。

# 象印暢銷家電 售後服務卡

原裝進口・滿意售後服務

■此卡請妥為保管，如有服務事項請出示此卡，即可獲滿意的服務。

## 注意事項

1、免費服務期限：自購買日起一年內有效但屬人為的使用不當或摔碰跌落及天災地變等，而引起的故障損壞，不在免費服務範圍之內。 2、適用範圍：本服務卡僅適用於本公司經銷商售出商品為限，如遺失不再補發。 3、需用郵寄或托運方式寄來修理時，其郵資概由購買者自理。 4、服務及收費：在免費服務期滿後或在免費服務範圍之外的修理，本公司將依成本酌收零件費用。 5、本服務卡需由經銷商填妥型號及購買日期，並加蓋經銷商之印章，方始有效。 6、使用本產品時，請詳閱說明書，並請妥善使用本產品。 7、銘謝惠顧。	型 號：
	經 銷 商：
	購買日期： 購買地點：
	經銷商戳記

台灣總代理：台象股份有限公司

維修服務電話：台北(02)2506-9009、2297-0462 台中(04)2314-3611

高雄(07)215-2288

消費者服務專線：0800-221-222

象印服務專櫃：

北區	新光三越站前(10F) 太平洋崇光(8F) 遠東寶慶(7F) 中壢SOGO(7F) 新竹新光(7F) 遠東花蓮(7F)	新光三越南西(7F) 太平洋雙和(5F) 遠東板橋(10F) 遠東桃園(7F) 新竹SOGO(9F)	新光三越信義2館(6F) 大葉高島屋(12F) 遠東中壢(6F) 統領桃園(8F) 宜蘭友愛(6F)
中區	新光三越台中(8F) 太平洋豐原(7F)	廣三SOGO(10F)	中友百貨(B1)
南區	嘉義遠東(5F) 新光三越台南中山(10F) 高雄SOGO(10F) 大統和平(9F)	台南遠東(6F) 高雄大遠百(10F) 大立伊勢丹(9F) 太平洋屏東(6F)	新光三越台南西門(B1F) 新光三越高雄(10F) 漢神百貨(6F)

